




### Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

## Puesta en marcha

# 1

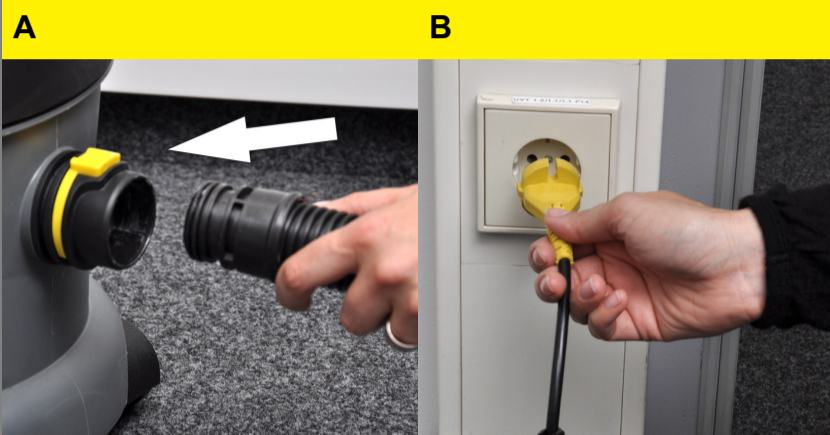

- A Insertar la manguera de aspiración en la toma para manguera de aspiración del aparato.
- B Enchufe el aparato a la red.

## Funcionamiento


# 1



- A Conectar el aparato con el interruptor principal.
- B Regular la potencia de aspiración con el regulador (graduado)  
Ajustar el conmutador de la boquilla de suelo a superficie dura o moqueta.
- C Llevar a cabo la limpieza.

## Finalización del funcionamiento

# 1

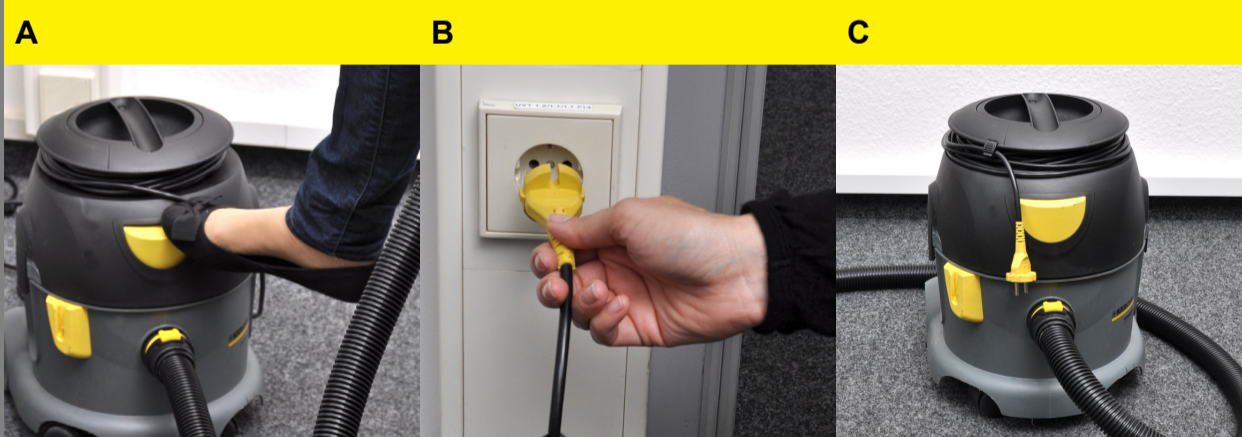

- A Desconectar el aparato con el interruptor principal.
- B Extraer el enchufe de la red.
- C Arrollador de cables  
Posición de estacionamiento T 10/1.


## Cuidados y mantenimiento

A diario

semanalmente

Servicio técnico de Kärcher

1

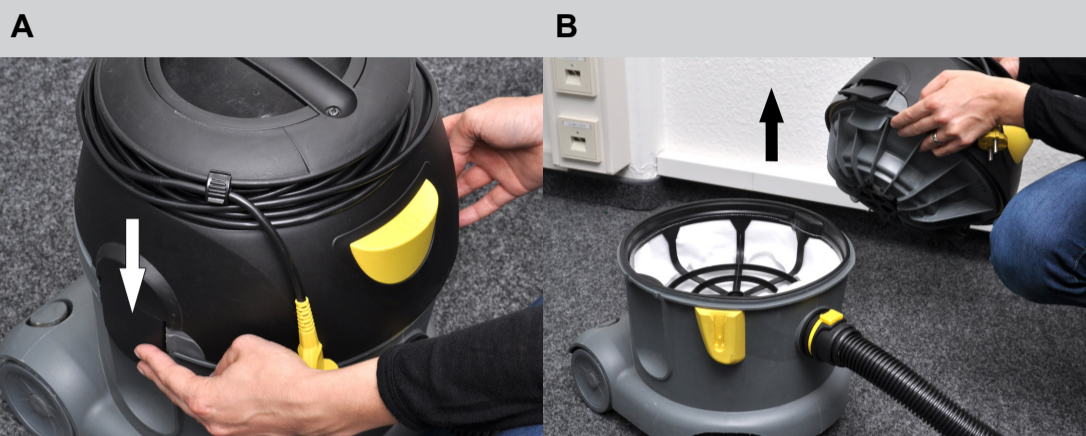


A Desbloquear y extraer el cabezal de aspiración.

2




A Extraer la cesta filtrante principal.  
B Cambiar la bolsa filtrante de fieltro o la bolsa filtrante de papel (accesorio especial).

3

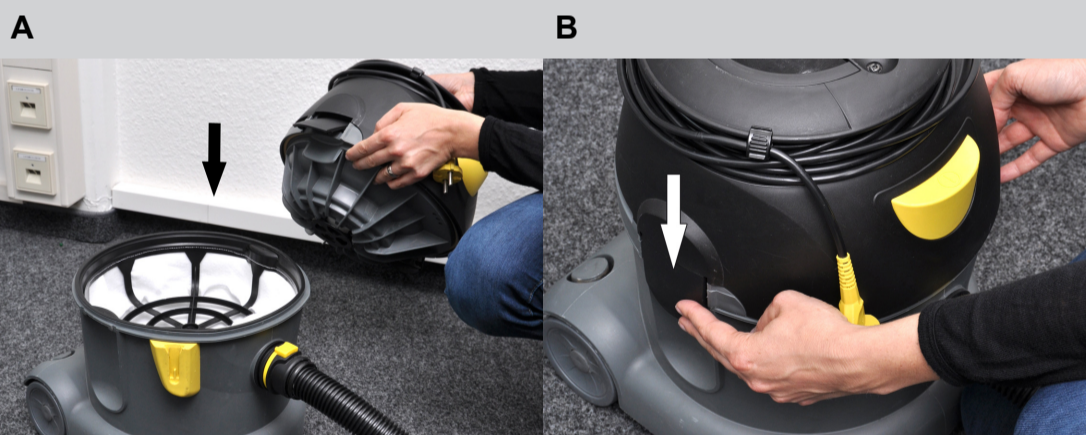

A Colocar la cesta filtrante principal.  
B Colocar y bloquear el cabezal de aspiración.


4

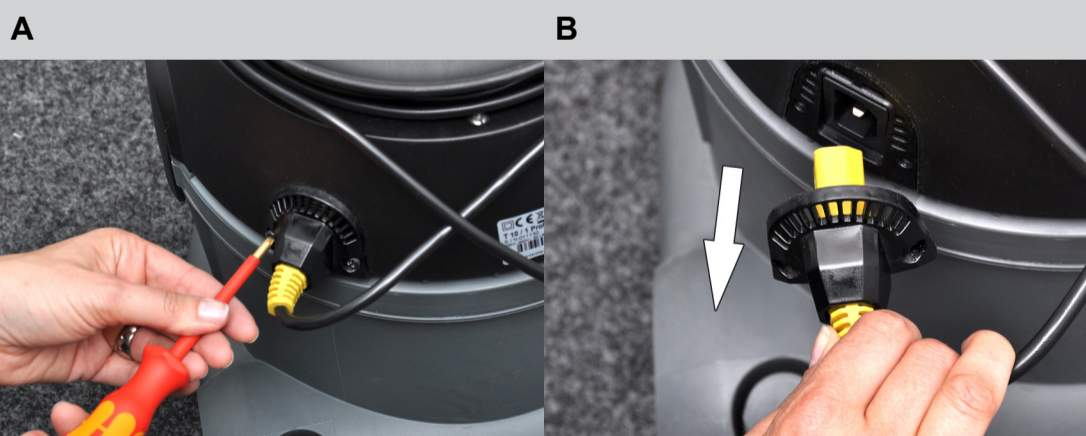

**⚠ Peligro**  
*Peligro por descarga eléctrica. Antes de realizar trabajos en el aparato, desenchufarlo.*

A Cambiar el cable de red.  
Desatornillar los tornillos de la descarga de tracción con destornillador.  
B Extraer el cable de alimentación defectuoso.

5

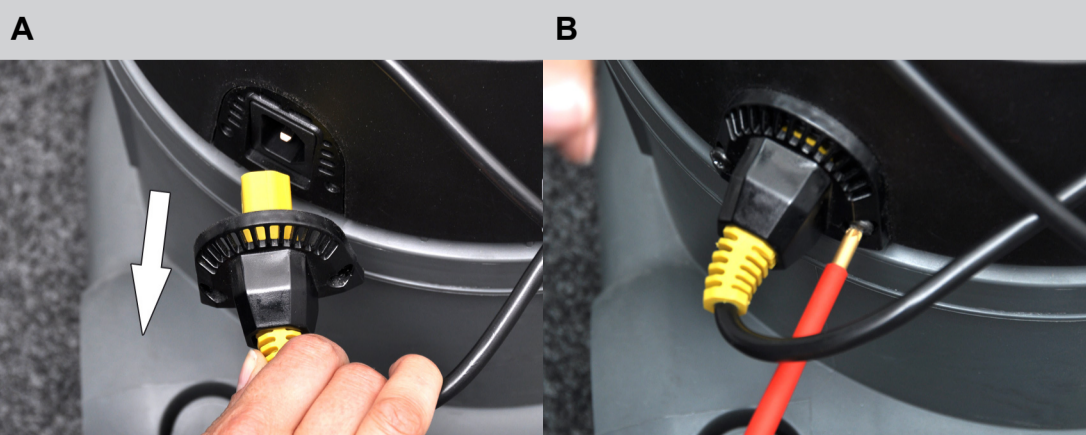

A Insertar un nuevo cable de alimentación.  
B Apretar los tornillos de la descarga de tracción con destornillador.